



PORTUGUÊS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM

WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-manuais]

https://www.gamesir.hk/pages/manuais-gamesir-t4n-lite



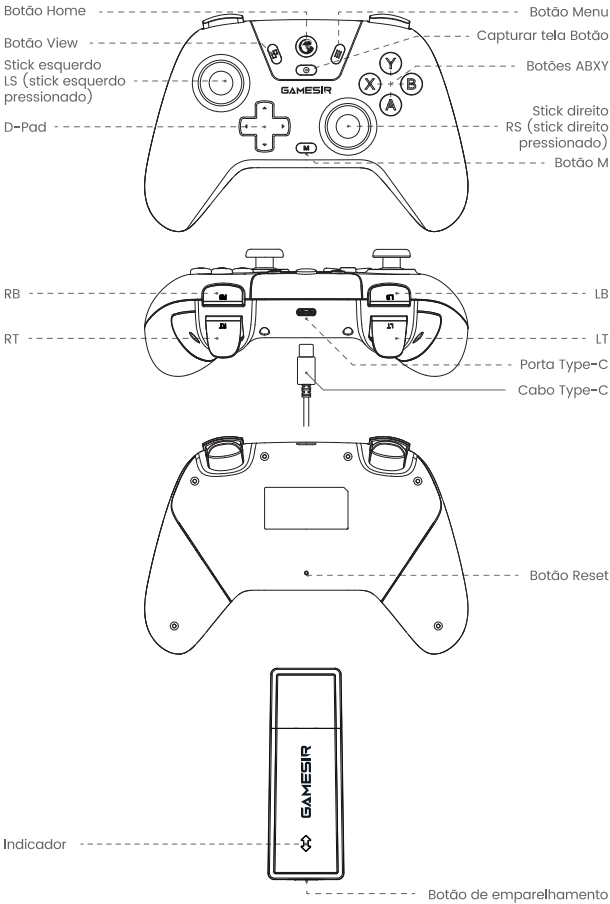
CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Nova Lite (x1) Receptor USB (x1) Certificação (x1) Caixa PP (x1)

REQUISITOS

- Switch
- Windows 7/10 ou superior
- Android 8.0 ou posterior
- iOS 13 ou superior

LAYOUT DO DISPOSITIVO



FUNÇÕES BÁSICAS





STATUS DA CONEXÃO

Indicador	Instruções
Piscando devagar (1 piscada por segundo)	Status de reconexão *No status de reconexão, o controlador só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado no modo atual. *Para forçar a troca para o modo de emparelhamento, pressione e mantenha pressionado os botões Capturar tela e Home por 3 segundos.
Piscando rápido (2 piscadas por segundo)	Status de emparelhamento * O controlador está no modo de emparelhamento e pode ser descoberto por dispositivos. *Uma vez emparelhado com um dispositivo no modo atual, o controlador entrará automaticamente no status de reconexão toda vez que for ligado.
Fixo	Status de conectado *Para desligar o controlador, pressione e mantenha pressionado o botão Home por 5 segundos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Descrição	Operação
Ligar	Pressione o botão Home ou os botões de combinação (A/B/X/Y + Home)
Desligamento manual	Pressione o botão Home por 5 segundos
Desligamento automático	Inatividade: 10 minutos Não conectado no modo de emparelhamento: 1 minuto Não conectado no modo de reconexão: 3 minutos
Carregando	Quando o controlador está carregando desligado, o indicador Home acende em cores diferentes para indicar o processo de carregamento, divididas em cinco intervalos: vermelho (0% a 25%), laranja (25% a 50%), amarelo (50% a 75%), verde (75% a 90%) e verde apagado em 2 segundos (90% a 100%).
Alerta de bateria fraca	Quando o nível de carga da bateria do controlador cai abaixo de 10%, o indicador Home pisca em laranja duas vezes por segundo.

STATUS DO BOTÃO HOME

Cor	Modo	Método de conexão	Plataformas de sistema compatíveis
Azul	DS4		Windows 7/10 ou superior iOS 13 ou superior
Verde	Receptor		Windows 7/10 ou superior Android 8.0 ou posterior
Vermelho	NS Pro		Switch
Amarelo	Android		Android 8.0 ou posterior

TUTORIAL DE CONEXÃO DO RECEPTOR

STATUS DA CONEXÃO

Indicador	Descrição
Piscando devagar (uma vez por segundo)	Estado de reconexão *No estado de reconexão, o Nova Lite-Dongle só pode ser conectado pelo último dispositivo emparelhado neste modo. *Pressione o botão de emparelhamento para excluir os registros de emparelhamento existentes e entrar no estado de emparelhamento novamente.
Piscando rápido (duas vezes por segundo)	Status de emparelhamento *No status de emparelhamento, ele só pode ser pesquisado e emparelhado pelo dispositivo.
Fixo	Connected
Desativado	Status de suspensão *No status de suspensão, ele ainda pode ser reconectado ao controlador. Uma vez reconectado com êxito, a luz indicadora permanecerá acesa. *Pressione o botão de emparelhamento para despertar o indicador e alternar para o status de emparelhamento.

DIAGRAMA DE CONEXÃO



EMPRELHAMENTO DO RECEPTOR

- Conecte o Nova Lite-Dongle à porta USB do dispositivo e, em seguida, pressione o botão de emparelhamento do Nova Lite-Dongle. Neste momento, o indicador do receptor piscará rapidamente, indicando que está no estado de emparelhamento.
 - Quando o controlador estiver desligado, pressione brevemente os botões X+Home, saltando-os quando a luz verde piscar rapidamente.
 - Neste momento, o controlador entra no estado de emparelhamento no modo receptor, aguardando o emparelhamento do controlador com o Nova Lite-Dongle.
 - Depois de estabelecer conexão, a luz indicadora do Nova Lite-Dongle acende e para de piscar, assim como a luz verde do controlador.
- *Pressione e segure o botão de captura de tela do controle e o botão Início por 3 segundos para forçar a mudança do controle para o modo de emparelhamento.
*Caso tenha mais alguma dúvida ao usar o produto, aconselhamos consultar o manual do usuário do controlador Gamesir Nova Lite para obter orientação.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O PC

CONEXÃO COM FIO

1.Após uma conexão bem-sucedida, o indicador do controlador permanece verde.

CONEXÃO BLUETOOTH



- Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque em azul e, em seguida, solte os botões.
- Abra a lista de Bluetooth do PC, selecione o dispositivo Wireless Controller e clique em Conectar.
- Quando o indicador Home exibir uma luz azul fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu PC.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O SWITCH

CONEXÃO BLUETOOTH



- Na tela principal do Switch, vá para "Controladores" e selecione "Alterar Grip/Ordem" e espere nessa tela.
- Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões Y + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em vermelho e, em seguida, solte os botões.
- Um indicador Home vermelho fixo indica uma conexão bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao console.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O ANDROID

CONEXÃO BLUETOOTH



- Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões A + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em amarelo e, em seguida, solte os botões.
- Abra a lista de Bluetooth do telefone, selecione o dispositivo Gamesir-Nova Lite e clique em Conectar.
- Quando o indicador Home exibir uma luz amarela fixa, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL DE CONEXÃO COM O IOS

CONEXÃO BLUETOOTH







- Com o controlador desligado, pressione brevemente os botões B + Home até que o indicador Home pisque rapidamente em azul e, em seguida, solte os botões.
- Abra a lista de Bluetooth do dispositivo móvel, selecione o dispositivo DUALSHOCK 4 Wireless Controller e clique em Conectar.
- Quando o indicador Home exibir um indicador azul fixo, a conexão foi bem-sucedida. Reconexão: se o modo do controlador permanecer inalterado, basta ligá-lo pressionando o botão Home do controlador para reconectar ao dispositivo.
* Se você não conseguir detectar o sinal Bluetooth do controlador, tente excluir o "DUALSHOCK 4 Wireless Controller" dos dispositivos Bluetooth emparelhados do seu dispositivo móvel.
* Em caso de dificuldades com o emparelhamento, consulte a lista de status da conexão acima.

TUTORIAL AVANÇADO




CONFIGURAÇÕES TURBO

- Velocidade: 20 Hz
Os botões configuráveis são: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
- Para definir o Turbo: segure o botão M e pressione o botão que deseja definir como Turbo para ativar a função Turbo. Repita esta ação para desativar o Turbo.
 - Para limpar a função Turbo para todos os botões: clique duas vezes no botão M.
 - Quando o botão turbo é acionado, o indicador Home pisca em vermelho duas vezes por segundo.
- * Esta configuração será preservada mesmo após o controlador ser reiniciado.

CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES DE COMBINAÇÃO

Botões de combinação	Instruções
M + Para cima/Para baixo do D-pad 	Aumentar/diminuir a intensidade de vibração das garras 5 estágios: 1º estágio=vibração desativada, 2º=25%, 3º=50%, 4º=75% (padrão), 5º=100% *A configuração permanecerá salva após a reinicialização
Segure os botões Menu + View por 2 segundos 	*Válido somente nos modos Receiver e Wired Altere entre os modos XInput, NS Pro e Android e corrija o modo usado para esta forma de conexão (Receiver/Wired). Ao conectar da mesma forma, (Receiver/Wired) ainda será o modo ativado. *Após o botão Home ser mantido pressionado por 10 segundos para desligar o controlador, o controlador detectará automaticamente a plataforma como antes ao ser ligado.
Segure os botões M + LS/RS por 2 segundos 	Ativar/desativar o modo de zona morta 0 do stick esquerdo/direito *A configuração ainda será salva após a reinicialização
Segure os botões M + A por 2 segundos 	Intercambiar A – B, X – Y *A configuração permanecerá salva após a reinicialização

CALIBRAÇÃO DE STICKS E GATILHOS

- Quando o controlador estiver ligado, segure os botões ++ até que o botão Home pisque lentamente em branco.
- Pressione LT & RT até o final dos seus cursos 3 vezes. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. A luz do botão Home se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.

REDEFINIÇÃO DO CONTROLADOR

Ao encontrar botões do controlador que não respondem, você poderá usar um objeto pequeno semelhante ao tamanho de um clipe de papel para pressionar o botão Redefinir dentro do orifício circular na parte traseira do controlador. Isso forçará o controlador a desligar.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha o luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador Gamesir Nova Lite está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

Just in Game

www.gamesir.hk/pages/ask-for-help

